




Caravel

macchina da caffè
a idrocompressione
per famiglia




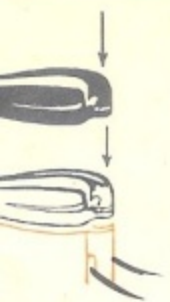

- ① **Montaggio del coperchio:** sovrapporre il **coperchio** alla vaschetta e, per bloccarlo, premere nella direzione indicata dalla freccetta verticale. Per aprire girare il coperchio verso sinistra nel senso della freccia ↶



- ② **Inserimento della coppetta portafiltro:** tenere la **coppetta** orizzontale e il manico sia nella direzione della mezzeria della macchina; inserire dal basso in alto e stringere a fondo ↶ verso destra. Alzare la **maniglia** a fine corsa in alto; essa si inserisce nella giusta posizione automaticamente. Riabbassare e stringere con una mano i due bracci per controllo.

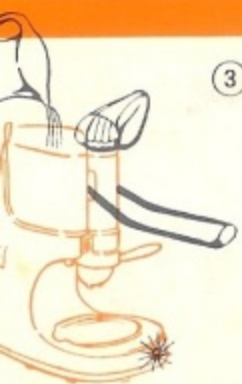


- ③ **PER FARE IL CAFFÈ:** a **maniglia** abbassata versare acqua nella vaschetta (se vi è urgenza usare acqua calda), bloccare il coperchio, inserire la spina, girare dolcemente l'**interruttore** che provoca l'accensione della **lampada spia**; essa si spegnerà automaticamente alla ebollizione dell'acqua (vedere regolazione **termostato** ↷ **T**). La macchina è pronta per fare il caffè.



- ④ Disinserire la coppetta portafiltro e col misurino (in dotazione) mettere una o due dosi di polvere di caffè. Con lo stesso misurino spianare la polvere di caffè e pulire bene il bordo del filtro. Reinserire e bloccare la coppetta, sistemare le tazze, alzare del tutto la maniglia, abbandonarla per 3 o 4 secondi (non più), poi abbassarla esercitando una certa pressione regolare e costante.



- ⑤ Alzare e riabbassare la maniglia per ottenere la quantità di crema-caffè desiderata. Per asciugare i fondi alzare la maniglia a metà corsa ed abbassarla velocemente; ripetere l'operazione fino a quando vedrete uscire delle bollicine dai fori della coppetta.

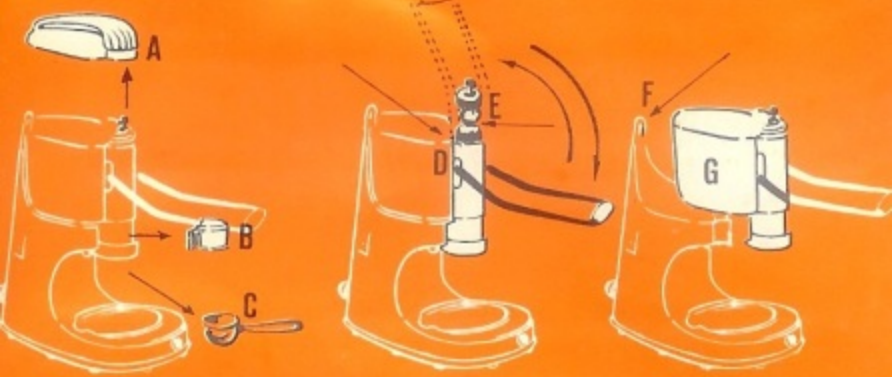

SMONTAGGIO DELLA CARAVEL PER LA PULIZIA

(6)

Tolto il coperchio (A) fare pressione sulla **levetta di bloccaggio (F)** nel senso indicato dalla freccia, sfilare il **semianello (B)** ed alzare la **vasca (G)**. Potrete lavarla e sciacquarla a vostro piacere (fig. 4). Riporre la vasca nella sua sede, e coi polli esercitare una certa pressione sui bordi posteriori fino ad ottenere lo **scatto di blocco importantissimo per il funzionamento**. Completare il bloccaggio reinserendo il semianello (B). Sottolineiamo che la **CARAVEL** è completamente scomponibile in ogni sua parte per facile pulizia e rapida manutenzione. (Figure dimostrative).



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

REGOLAZIONE DEL TERMOSTATO

(7)

La lampada spia che si spegne all'ebollizione dell'acqua è il riferimento esatto della giusta regolazione. Se la lampada spia si spegne prima, **svitare** un po' la vite di regolazione (→ T) e ripetere fino ad ottenere la giusta relazione fra lampada spia e acqua. Se la lampada spia resta accesa e l'acqua continua a bollire **avvitare** (T) per provocare lo spegnimento.

CONSIGLI

Per ottenere anche il primo caffè ben caldo, alzare e riabbassare la maniglia senza aver messo la polvere nel filtro. L'acqua che scorre preriscalda il gruppo interno e la coppetta. L'aceto lasciato per qualche ora dentro la vasca scioglie le incrostazioni calcaree.

IMPORTANTE LA GIUSTA MACINATURA DEL CAFFÈ per ottenere una spessa crema caffè senza fatica. **Macinatura troppo grossa:** non si ottiene la crema, il caffè non è stato sfruttato integralmente. **Macinatura troppo fine:** lo sforzo richiesto per abbassare la maniglia è eccessivo; è inutile insistere a premere.

DATI TECNICI. Capienza per 12-14 caffè. Potenza 500W. Tensione 220V. Consumo medio orario 110Wh=2-3 lire per ora. Ingombro 19 x 29 x 32 cm. Altri voltaggi 110 / 125 / 160 / 270 da precisare all'ordine.

La casa si riserva di apportare quelle modifiche che riterrà necessarie).

18/8

IN ACCIAIO INOSSIDABILE



SCOMPONIBILE



A REGOLAZIONE
TERMOSTATICA



SICURA



PERFEZIONE DI LINEA
E DI TECNICA