


- ① **Montage du couvercle:** Superposer le couvercle à la cuve et pour le bloquer, appuyer dans la direction indiquée dans la fente verticale. Pour ouvrir tourner le couvercle vers la gauche dans le sens de la flèche ↺



- ② **Insersion du porte-filtre dans le groupe:** Tenir le porte-filtre horizontal par le manche dans la direction de la moitié de la machine. Introduire de bas en haut et serrer à fond vers la droite. Lever la poignée à fond jusqu'à la butée

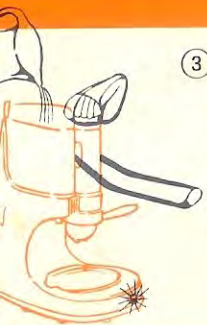


- ③ **Pour faire le Café:** La poignée baissée, verser l'eau dans le réservoir (si vous êtes pressé utilisez de l'eau chaude) bloquer le couvercle, tourner doucement l'interrupteur qui provoque l'allumage de la lampe témoin, elle s'éteindra de façon automatique à l'ébullition de l'eau. (voir la régulation du thermostat)



- ④ **La machine est prête** pour faire le café. Enlever le porte-filtre et avec la mesurette mettre une ou deux doses de café en poudre. Avec cette mesure aplanir la poudre de café et bien nettoyer le bord du filtre. Réinsérer et bloquer le porte-filtre. Mettre une tasse, lever la poignée et attendre 3 à 4 secondes, pas plus, puis exercer une pression régulière et continue sur le levier.



- ⑤ Lever et rabaisser la poignée pour obtenir la quantité de café désirée. Pour nettoyer ensuite la machine, lever la poignée à mi-course et abaisser violemment, répéter l'opération jusqu'à ce que vous voyez sortir des bulles en dehors du porte-filtre.

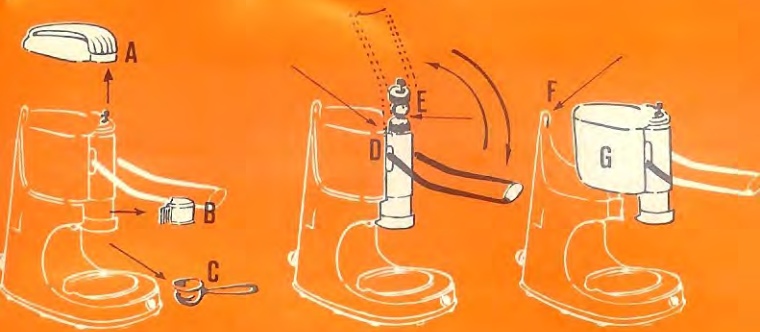

Démontage de la Caravel pour le Nettoyage:

Enlever le couvercle A en faisant pression dans le sens de la flèche. Déclipser le cache B et soulever la cuve G. La laver et la rincer. La ranger ou la remettre dans son emplacement avec une certaine pression afin d'entendre le "clic" de blocage. Pour le bon fonctionnement ne pas omettre de remettre le cache B pour un blocage efficace. Soulignons que la caravel est complètement démontable pour un nettoyage facile et rapide et d'une manutention aisée.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Régulation du Thermostat: La lampe témoin s'éteint quand (7)

l'eau bout, et est exactement à la juste régulation. Si la lampe s'éteint d'abord, dévisser un peu la vis de régulation ↻ et répéter afin d'obtenir la juste relation entre la lampe témoin et l'eau. Si la lampe témoin reste allumée et l'eau continue à bouillir repérer (T) pour que la lumière s'éteigne.

Conseils: Pour obtenir le 1^{er} café bien chaud, lever et abaisser la poignée sans avoir mis le café dans le filtre. L'eau qui coule réchauffera le groupe et le porte-filtre. Pour détartrer, mettre de temps en temps du vinaigre dans la cuve et rincer.

Pour obtenir de la crème: Si la mouture est trop grosse, il n'y a de crème, le café n'est pas utilisé intégralement. Si la mouture est trop fine, l'effort pour abaisser le levier est excessif et il est inutile d'insister.

DATI TECNICI. Capienza per 12-14 caffè. Potenza 500W. Tensione 20V. Consumo medio orario 110Wh=2-3 lire per ora. Ingombro 9 x 29 x 32 cm. Altri voltaggi 110 / 125 / 160 / 270 da precisare all'ordine.

La maison rotchitos se réserve le droit de faire des fautes d'orthographe si bon lui semble.